QUICK START

RadioShack
www.radioshack.com℠

ENGLISH
43-3815/43-3898

2.4GHz Multi-Handset Expandable Cordless Telephone

with Call Waiting/Caller ID and Digital Answering System

Refer to your Owner's Manual for complete instructions.

INSTALL THE BATTERY

1. Remove the cover from the handset.
2. Connect the battery pack connector with the correct polarity.
3. Replace the cover.

CONNECT TO AC POWER

1. Plug the AC adapter into the base unit.
2. Connect the other end of the adapter to a 120V AC outlet.

CONNECT TO PHONE LINE

When the handset battery is fully charged, plug the telephone cord into the base. Plug the other end of the cord into a telephone wall jack.

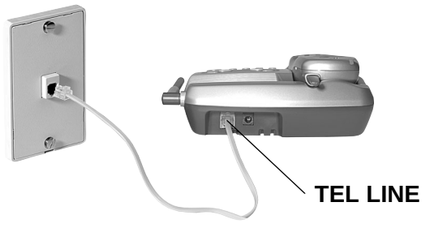

RECORD A GREETING

1. Press and hold down **OGM**.
2. Speak into the base to record your message.
3. When finished, press **OGM** or **PLAY/STOP**.

MAKING CALLS

1. Lift the handset and press **TALK/FLASH**.
2. Dial the number. The number appears on the handset as you dial.
3. To end a call, place the handset on the base or press **END**.

RECEIVING CALLS

1. To answer a call, lift the handset and press **TALK/FLASH**.

   If Auto Talk is on, just lift the handset.

   If the handset is away from the base, press **TALK/FLASH**, or any number key (when Auto Talk is on).

2. To end a call, place the handset on the base or press **END**.

© 2003 RadioShack Corporation. All Rights Reserved.
RadioShack and RadioShack.com are trademarks used by RadioShack Corporation.

04A03
UCZZ69807ZZ
Printed in China

GUÍA RÁPIDA

RadioShack
www.radioshack.com℠

ESPAÑOL
43-3815/43-3898

Teléfono Inalámbrico Expandible de Multi Auricular de 2.4 GHz
con Llamada en Espera, Identificación de Abonado y Sistema Contestador Digital

Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.

INSTALACIÓN DE LA PILA

1. Retire la tapa del auricular.
2. Conecte el conector del paquete de pilas con la polaridad correcta.
3. Coloque de nuevo la tapa.

CONEXIÓN A LA CORRIENTE ALTERNA

1. Conecte el adaptador de corriente alterna (C.A.) en la unidad de la base.
2. Conecte el otro extremo del adaptador en una toma de corriente alterna de 120 voltios.

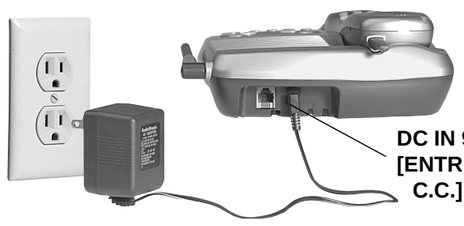

CONEXIÓN A LA LÍNEA TELEFÓNICA

Cuando esté completamente cargado el paquete de pilas del auricular, conecte el cable telefónico en la unidad de la base. Conecte el otro extremo del cordón en un enchufe telefónico de pared.

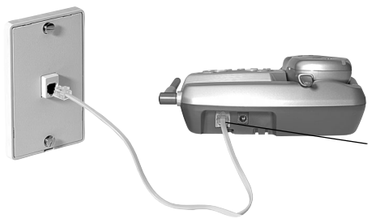

GRABACIÓN DE UN SALUDO

1. Oprima y no suelte el botón **OGM**.
2. Para grabar el mensaje hable en dirección a la base.
3. Al terminar oprima el botón **OGM** o **PLAY/STOP**.

REALIZACIÓN DE LLAMADAS

1. Levante el auricular y oprima el botón **TALK/FLASH [HABLAR/DESTELLAR].**
2. Marque el número. El número aparece en el auricular a medida que usted lo marca.
3. Para terminar una llamada, coloque el auricular en la base, u oprima el botón **END [TERMINAR].**

RECEPCIÓN DE LLAMADAS

1. Para contestar una llamada, levante el auricular y oprima el botón **TALK/FLASH.**

   Si está activada la función Auto Talk (Hablar Automático), levante el auricular.

   Si el auricular está fuera de la base, oprima el botón **TALK/FLASH,** o cualquier tecla numérica (cuando esté activada la función Hablar Automático).

2. Para terminar una llamada, coloque el auricular en la base, u oprima el botón **END**.

© 2003 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados. RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

04A03
UCZZ69807ZZ
Impreso en China